

Instrukcja obsługi LifeStraw/ Flex



LifeStraw[®] 
Mission | by VESTERGAARD



Produkt wytworzony przez:

VESTERGAARD S.A.


Place St-Francois 1

CH-1003 Lozanna,

Szwajcaria

www.lifestraw.com


Rysunek 1

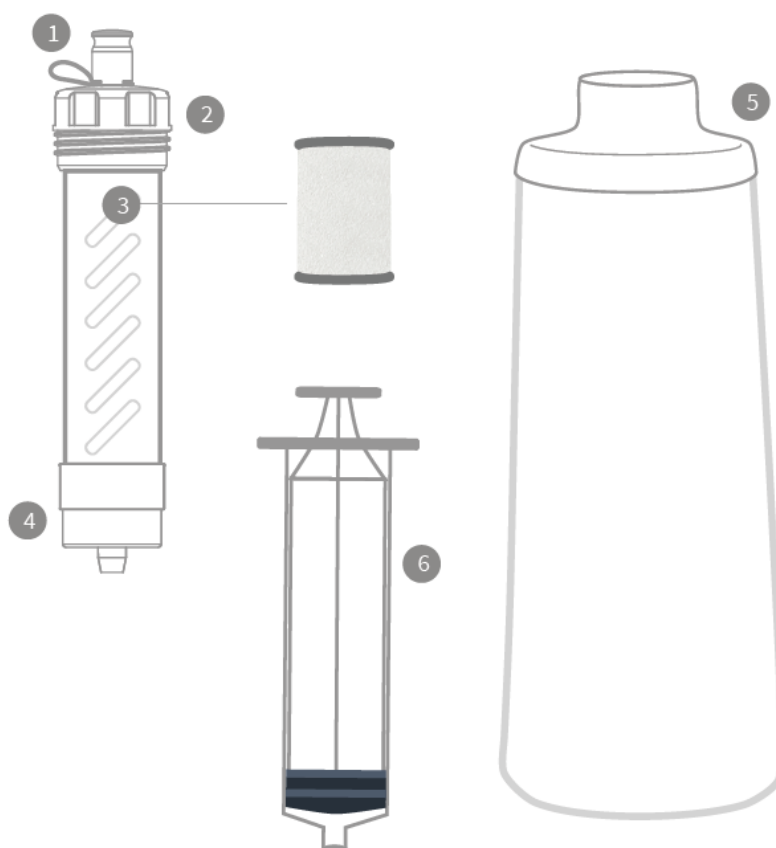

1. Górna przykrywka
2. Górna zakrętka
3. Wymienna kapsuła z włókna węglowego
4. Dolna zakrętka
5. Miękka butelka
6. Strzykawka do płukania wstecznego

WAŻNE

Zawsze należy się upewnić, że pijemy z ustnika na górnej zakrętce. NIE NALEŻY PIĆ WODY Z DOLNEJ CZĘŚCI FILTRA.

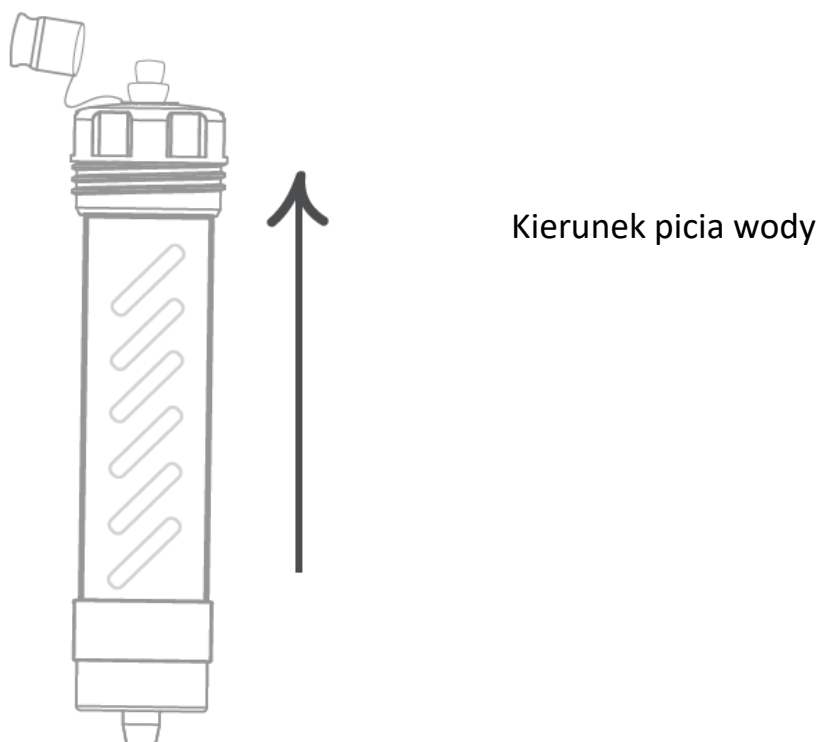

LifeStraw Flex to 2-etapowy filtr do wody, który przekracza standard wody pitnej NSF 53 dotyczący redukcji ołowiu, a także redukuje ilość chemikaliów oraz usuwa bakterie i pasożyty. Można go używać na 5 różnych sposobów: jako słomkę, wraz z dołączoną miękką butelką, lub dołączony do plastikowej butelki na wodę, jako torbę nawadniającą lub filtr grawitacyjny.

Etap 1: Filtr membranowy z pustych włókien usuwa 99,999999% bakterii (E. Coli, itd.) oraz 99,999% pierwotniaków (Giardia, Cryptosporidium, itd.). Żywotność: 2000 litrów (500 galonów)

Etap 2: Wymienna kapsuła z aktywowanego włókna węglowego redukuje ołów oraz chlor, poprawia smak, usuwa zły zapach oraz usuwa organiczne substancje chemiczne. Żywotność: 100 litrów (25 galonów)

---Elementy produktu---

Zobacz Rysunek 1

---Pierwsze użycie---



Filtr etapu 1 LifeStraw Flex nie będzie już filtrował wody kiedy produkt osiągnie koniec swojego okresu żywotności. Niezdolność do picia wody przez LifeStraw Flex może wskazywać na to, że filtr membranowy z włókna osiągnął maksymalny poziom pojemności.

Przed pierwszym użyciem LifeStraw Flex, otwórz górną i dolną zakrętkę i wypłucz wszystkie części czystą wodą. Zamontuj elementy ponownie, po czym LifeStraw Flex jest gotowy do użycia.

Codzienne użytkowanie miękkiej butelki

1. Napełnij miękką butelkę wodą do poziomu maksymalnego.
2. Wkręć filtr do miękkiej butelki i go dokręć.
3. Otwórz górną zatyczkę, naciśnij butelkę, aby napić się czystej wody.

Codzienne użytkowanie filtra grawitacyjnego

1. Przetnij wąż filtra grawitacyjnego.
2. Włóż oba końca filtra do węża (zwróć uwagę na ułożenie filtra pod kątem kierunku picia wody)
3. Napełnij torbę wodą.

Codzienne użytkowanie torby nawadniającej

1. Przetnij wąż torby nawadniającej.
2. Włóż oba końca filtra do węża (zwróć uwagę na ułożenie filtra pod kątem kierunku picia wody)
3. Napełnij torbę wodą i pij z niej normalnie poprzez ustnik.

Codzienne użytkowanie butelki plastikowej


1. Przykręć dolną zakrętkę do nakładki dowolnej standardowej butelki plastikowej
2. Otwórz górną zatyczkę na górnej zakrętce – możesz już pić przefiltrowaną wodę

Codzienne użytkowanie jako słomka

1. Otwórz górną zatyczkę na górnej zakrętce
2. Umieść dół filtra w źródle wody
3. Rozkoszuj się przefiltrowaną wodą.

Czyszczenie

Przestrzegaj poniższej procedury czyszczenia tak często jak to możliwe. Co najmniej dwa razy dziennie podczas użytkowania. Dzięki temu filtr się nie zatka i usuniesz wszelkie uwięzione cząsteczki. Prawidłowa konserwacja oraz użytkowanie pomoże wydłużyć żywotność produktu.

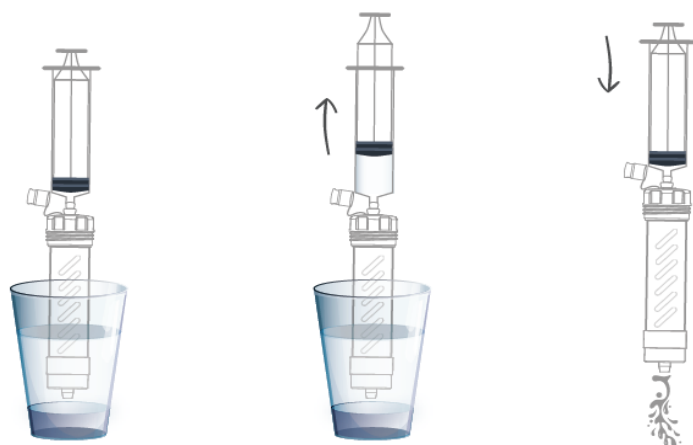

Krok 1: Włóż strzykawkę do górnej zakrętki. Zanurz dół filtra w wodzie (może to być brudna woda).

Krok 2: Pociągnij górną część strzykawki. Napełni się ona przefiltrowaną wodą prosto z ustnika.

Krok 3: Naciśnij strzykawkę napełnioną wodą, aby przepłukać filtr.

Przechowywanie przez dłuższy okres czasu

Przed schowaniem LifeStraw Flex, upewnij się, że wykonasz ponownie procedurę czyszczenia, aby upewnić się, że nadmiar wody został usunięty. Jeśli w zamkniętej butelce zostanie woda, może ona zapleśnieć.

Po dłuższym okresie przechowywania, powtórz procedurę przed pierwszym zastosowaniem przed ponownym użyciem produktu.

Wymiana kapsuły węglowej



Kapsuła z włókna węglowego powinna być wymieniana co 100 litrów (25 galonów).

Krok 1: Odkręć górną zakrętkę i wyjmij zużytą kapsułę z włókna węglowego.



Krok 2: Przepłucz nową kapsułę z włókna węglowego pod bieżącą wodą. Następnie włóż go wpychając go do górnej zakrętki aż wskoczy na swoje miejsce.

Rozwiązywanie problemów

Problem: Woda nie przepływa przez filtr, wydaje się, że się zatkał.

W filtrze mogło utknąć powietrze, jeśli był on przechowywany przez dłuższy okres czasu. Użyj dostarczonej strzykawki i przestrzegaj procedury czyszczenia, aby odetkać filtr. Jeśli nie masz przy sobie strzykawki, spróbuj przedmuchać przez filtr powietrze, aby usunąć uwięzione powietrze. W filtrze mogły również utknąć duże cząstki brudnej wody. W takiej sytuacji, rozpuść 1 łyżeczkę komercyjnej roztworu chloru (zwykłego wybielacza) w 500 ml wody. Wyjmij kapsułę z włókna węglowego i namocz filtr w przygotowanym roztworze czyszczącym przez całą noc. Przepłucz filtr dokładnie czystą wodą przed użyciem.

Problem: Woda, którą piję z LifeStraw Flex, ma zły smak lub brzydki zapach.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj bardziej dokładną procedurę czyszczenia: rozpuść 2,5 ml wybielacza w pojemniku wypełnionym wodą. Upewnij się, że wyjąłeś kapsułę z włókna węglowego z filtra. Umieść filtr w pojemniku z roztworem i zostaw go na całą noc. Upewnij się, że po tej procedurze dokładnie wypłuczysz filtr, aby pozbyć się pozostałości smaku chloru.

Problem: Z filtra w okolicy ustnika wydobywa się nieco wody.

Upewnij się, że uszczelka silikonowa została poprawnie założona na górną i dolną zakrętkę. Jeśli pomiędzy filtra i pojemnika na wodę wydobywa się nieco wody (butelka miękka, butelka plastikowa, torba nawadniająca lub torba grawitacyjna), NIE NALEŻY PIĆ TEJ WODY. Woda, która nie zostanie przefiltrowana nie jest zdatna do picia. Dokręcenie filtra powinno rozwiązać ten problem.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Vestergaard S.A. oraz jednostki stowarzyszone i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające ze stosowania LifeStraw do celów innych niż te zgodne z przeznaczeniem, ani za jakiegokolwiek wadliwe działania wynikające z niezdolności użytkownika LifeStraw do ścisłego przestrzegania informacji dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Stwierdzona wydajność mikrobiologiczna i długowieczności LifeStraw jest przeprowadzana w standardowych badaniach laboratoryjnych; więcej informacji na temat wyników testów oraz warunków można znaleźć na www.lifestraw.com.

Efektywność LifeStraw może być ograniczona przez warunki środowiskowe lub higieniczne, które mogą się przyczynić do ponownego skażenia wody po jej przefiltrowaniu w wewnętrznym filtrze produktu. Warunki te obejmują, ale nie ograniczają się do:

1. Użytkowania LifeStraw brudnymi rękami lub rękami skażonymi bakteriami.
2. Wkładanie LifeStraw do ust skażonych bakteriami.
3. Stosowanie LifeStraw w środowisku skażonym bakteriami coli.
4. Nieutrzymanie ustnika LifeStraw w stanie sterylnym.
5. Użytkowanie LifeStraw przez dwie osoby.
6. Stosowanie lub ekspozycja na ekstremalne temperatury ciepła lub zimna.

Przed użyciem LifeStraw Flex należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami dotyczącymi użytkowania i bezpieczeństwa. LifeStraw Flex to osobiste urządzenie do filtrowania wody i powinno być używane wyłącznie do tego celu.

Jakość przefiltrowanej wody nie jest gwarantowana, jeśli produkt zostanie poddany warunkom innym niż te podczas normalnego użytkowania. Aby zapobiec pęknięciu, nie upuść ani nie uderz LifeStraw Flex o twarde przedmioty. Nie upuszczaj produktu do zanieczyszczonej wody, ponieważ może to spowodować skażenie ustnika.

Użytkowanie LifeStraw Flex sugeruje, że zgadzasz się z tymi warunkami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności.

UWAGA

Picie nieprzefiltrowanej wody lub nieprawidłowe użytkowanie LifeStraw Flex może wyeksponować Cię na szkodliwe mikroorganizmy i zwiększyć ryzyko chorób układu trawiennego. Zmniejsz ryzyko choroby poprzez przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i poprzez dokształcanie się w kwestii bezpieczeństwa wody pitnej.

**Nigdy nie używaj LifeStraw Flex z wodą, która może być skażona
wodą półśloną lub wodą morską.**

NIE UPUSZCZAJ ani nie wywieraj ciśnienia na ten produkt w jakikolwiek sposób. Wywieranie wpływu celowego lub bezcelowego tym produktem na powierzchnię stałą może spowodować uszkodzenie mechanizmu filtrującego LifeStraw Flex, przez co będzie on bezużyteczny i nie będzie nadawać się do użytku. Nie używaj tego produktu do picia wody w temperaturze wyższej niż 60°C. Produkt ten nie może być używany przez dzieci poniżej 5 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.